## IMODELO: VORTEX

## A JUSTES PERMITIDOS

3°		2°		1°		
0	6	1	1	0	5	
6	)		5°.		4°	
2	0	2	0	0	1	
99	9° 8° .					7°
0	2	0	5	2	0	
0	0	0	0	0	0	

AJUSTES PERMITIDOS					
03 (06) (a)	05				
11 12 13 14 (15) (a)	11				
01 à 09	06				
01,11,13,13,14	01				
Só valores fixos	(b)				
Só valores fixos	(b)				
Só valores fixos	(b)				
01 à 05	05				
01, 02	01				
	03 (06) (a) 11 12 13 14 (15) (a) 01 à 09 01,11,13,13,14 Só valores fixos Só valores fixos Só valores fixos 01 à 05				

Notas: a) (04) e (15) indicam proibidos de nº 1 e nº 2 que serão REJEITADOS COM

RETORNO AO AJUSTE PADRÃO. Utilize-os para forçar mudança para o padrão.

b) O padrão pode ser modificado com as chaves CODE 5, 6, 7. Vide ajuste de replay abaixo:


1- Regras ajustáveis pelas chaves:

CHAVE		N° DA EST.	
0 1	Bank Lateral só levantado na caçapa	240	
	Bank Lateral é levantado quando totalmente derrubado	240	
1	Caçapa começa apagada em direção a bola extra	242	
Û	10k da caçapa começa aceso em direção a bola extra	242	
2 1	Canal começa apagado	244	
$\Box$	1k do canal começa aceso	244	
3 🛈	Bank Central e superior levantam quando 1 for derrubado	240	
Ů	Bank Central e superior levantam normalmente	248	
4	Acende 10k e 20k de caçapa após ganhar bola extra	_	
	Acende 10k da caçapa após ganhar bola extra		

2- Ajuste do Replay:

JL								
CHAVE	300	340	390	450	490	530	590	630
5	<b>+</b>	<b>†</b>	<b>+</b>	<b>↑</b>	<b>+</b>	<b>↑</b>	<b>+</b>	<b>†</b>
6	<b>+</b>		<b>†</b>	1	+	<b>+</b>	1	Î
7	<b>+</b>	<b>1</b>	<b>+</b>	<b>+</b>	<b>†</b>	<b>†</b>	1	<b>†</b>

3- Para fazer ajustes aperte o START e aparecerá o ajuste nº1, assim:

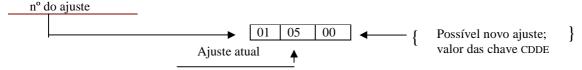

- 4- Suba e desça a chave "E" (confirme) e aperte o START, até chegar ao desejado.
- 5- Agora suba as chaves CODE para formar o ajuste desejado, utilizando a regra:

 Valor da Chave
 □
 1
 2
 4
 8
 1
 2
 4
 8

 Número da chave
 □
 0
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7

2ºnúmero 1

Exemplo: 57- Suba 0, 1, 2 (1+2+4=7) e as chaves 4 e 6 (1+4=5).

- 6- Com ajuste correto no display, suba e desça a chave "F" (ENTR.)
- 7- Para "sair" dos ajustes. |Suba a chave "E" (confirme) e aperte START sucessivamente até o 9°. Depois abaixe todas. OBS. : ANTES DE ABAIXAR A CHAVE DE SERVIÇO VOLTE A CHAVE CÓDIGO PARA A POSIÇÃO DESEJADA PARA O JOGO.
- 8- O placar para replay é automaticamente ajustado para o valor indicado pelas chaves, a cada início de jogo, NÃO HÁ MAIS AJUSTES MANUAL.